



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 1 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp

**R87 Oxhålet KFI Mö**

1

Förborrning

Littra

**F1A**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

*Renova*

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**2**


KV

KÖ

1160

KH

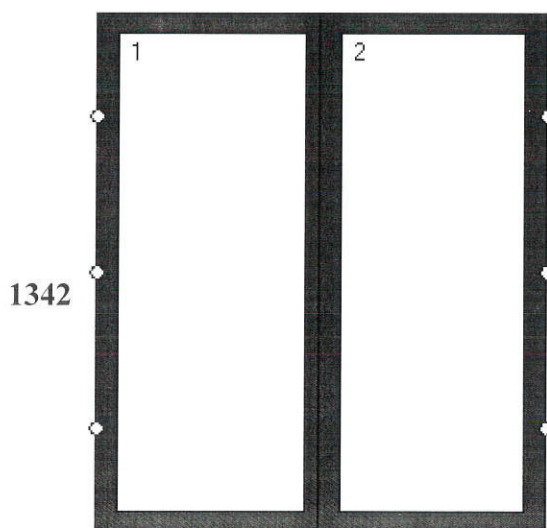

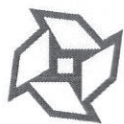

# SNIDEX

2021-09-27

Sida 2 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI Mö**

1 Förborrning

Littra  
**F1A-ventil**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**25**

KÖ

1160

KV

KH

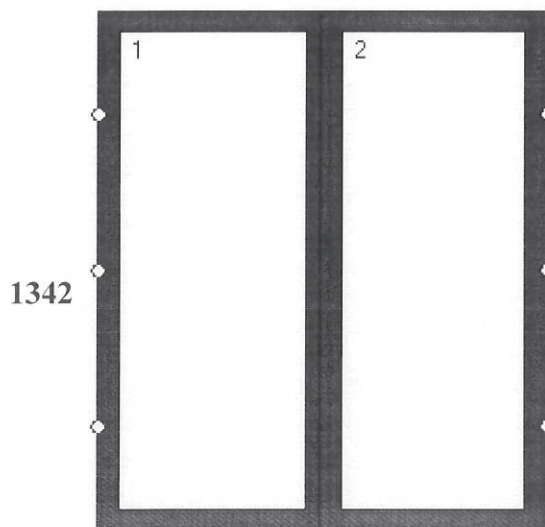



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 3 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI**

1 Förbörning

Littra  
**F2Ahö**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**1**

KV

KÖ  
710

KH

1342

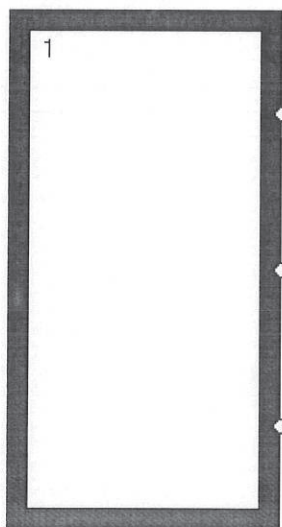



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 4 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI**

1 Förborrning

Littra  
**F2Avä**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**2**

KV

KÖ  
710

KH

1342

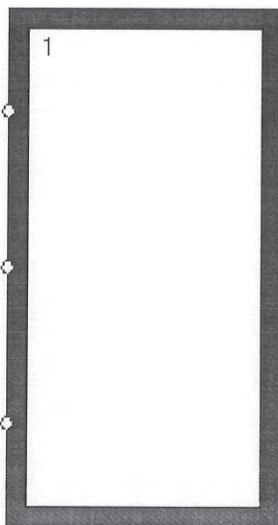



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 5 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI**

1

Förborrning

Littra  
**F2Bhö**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**6**

KÖ

710

KH

KV

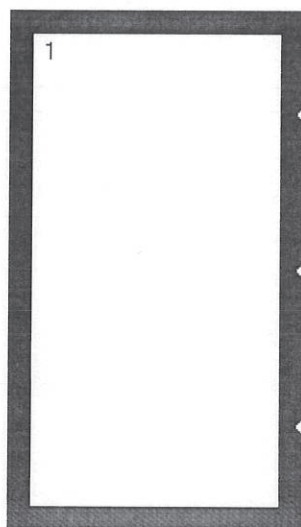

1244



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 6 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI**

1 Förbörning

Littra  
**F2Bvä**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**

Antal  
**9**


KÖ

710

KV

KH

1244

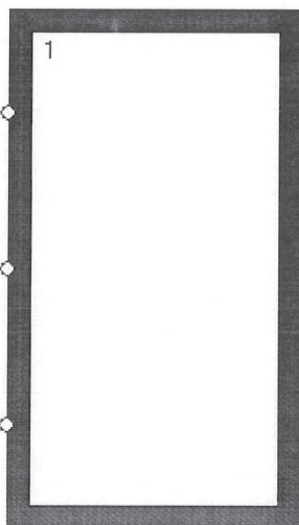



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 7 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI**

1 Förbörning

Littra  
**F2Bvä-ventil**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**

Antal  
**1**


KÖ

710

KV

KH

1244

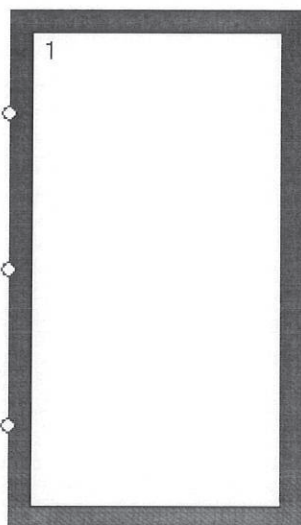



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 8 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI**

1 Förborrning

Littra  
**F3vä**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**2**


KÖ  
**560**

KV

KH

552

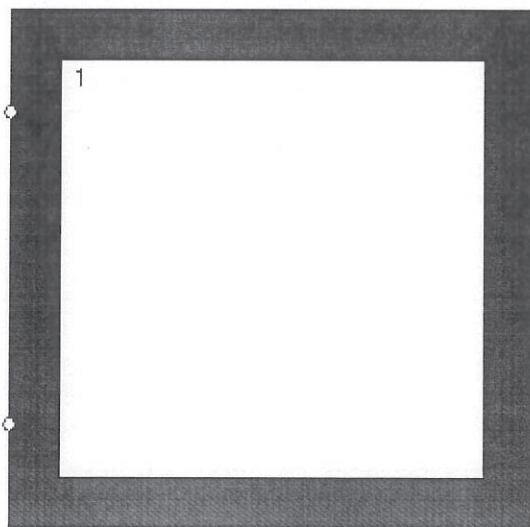

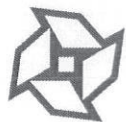

# SNIDEX

2021-09-27

Sida 9 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI Mö**

1

Förborrning

Littra  
**F5A-ventil**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**

Antal  
**6**


KÖ

1506

KV

KH

1342

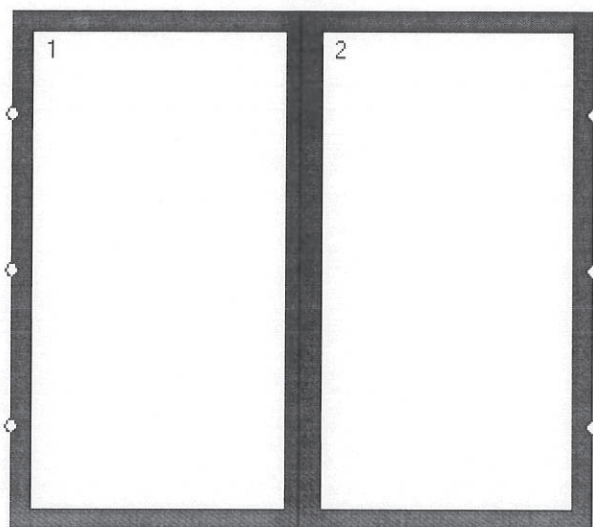



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 10 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KFI Mö**

1 Förbörning

Littra  
**F5B-ventil\***

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**6**

KÖ  
1556

KV

KH

1342

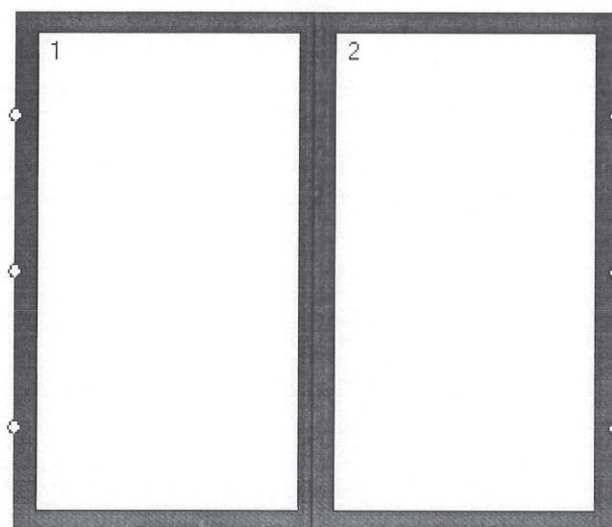



# SNIDEX

2021-09-27

Sida 11 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KDI**

1 Förbörning

Littra  
**FD1Ahö**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**


Antal  
**5**

KV

KÖ  
710

KH

2134

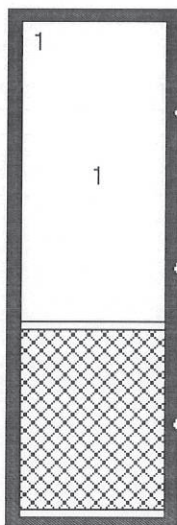





# SNIDEX

2021-09-27

Sida 13 (15)

## Monteringsnota karm

Planerare  
**CHe-22**

Märke  
**Oxhålet - 2**

Sats  
**2**

Prod vecka  
**19-40-\_\_**

Ordernr  
**455452**

Fönstertyp  
**R87 Oxhålet KDI**

1

Förborrning

Littra  
**FD1Avä**

Ytbeh trä utv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh trä inv  
**NCS S0502-Y**

Ytbeh aluminium:  
**NCS S0502-Y**

Antal  
**4**

KV

KÖ  
710

KH

2134

